


Aufbauanleitung zur Erinnerung

Als Stellfläche benötigen Sie eine Fläche von 6 x 4 Meter der Untergrund sollte am Besten gepflastert und gerade sein.

Aufbau ;



<Stützrad ganz tief setzen.

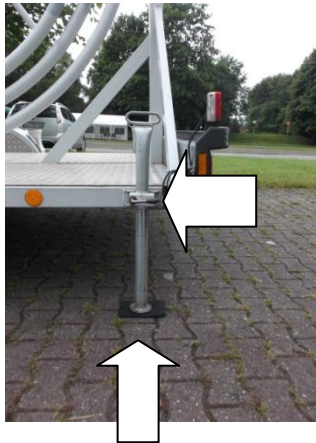


Antirutschmatte unter jedem Stützfuß legen

Die hinteren Stützen absetzen und fixieren.

Hier ist es notwendig die Wasserwaage im Auge zu haben.

Seitenansicht



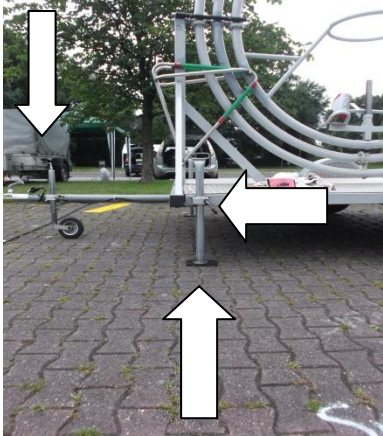

Auf die gelegte Antirutschmatte die vorderen zwei Stütze lösen und leicht fixieren,

jetzt

wird die Längs- und Querachse mit dem Stützrad ausgerichtet.

Notwendig

Nachdem die Waage die richtige Ausrichtung anzeigt, ist es notwendig die vordersten Stützen zu fixieren.

Grundsätzlich sollen alle Stützen hier nochmals kontrolliert und nachgezogen werden.



Im Anschluss wird das Stützrad entlastet also hochgedreht, der Stacetrainer steht fest auf den vier Stützen sicher und stabil.



Heier ist zu sehen wie die Wasser Waage in Längs- und Querachse ausgelotet sein muss.

